قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27947A
Arabic. 05/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-B3410W

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال،» «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال،» و «استخدام الوظائف الأساسية.»

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة**)

[ ] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: **[☎]** (تمثل الخروج من القائمة/ التشغيل)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجله لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016301.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE 0168 ⓘ

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١

تحذيرات السلامة ١

احتياطات السلامة ٤

معلومات هامة خاصة بالاستخدام ٦

مقدمة عن هاتفك الجوال ١٠

إخراج المحتويات ١٠

تصميم الهاتف ١١

المفاتيح ١٢

لوحة مفاتيح QWERTY ١٣

الرموز ١٤

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال ١٦

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٦

شحن البطارية ١٨

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً) ١٩

استخدام الوظائف الأساسية ٢١

تشغيل هاتفك وإيقافه ٢١
استخدام شاشة اللمس ٢٢
الوصول إلى القوائم ٢٣
استخدام التطبيقات المصغرة ٢٣
الوصول إلى المعلومات المساعدة ٢٤
استخدام الاختصارات في وضع الوصول السريع ٢٥
تخصيص هاتفك ٢٦
استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٨
إرسال وعرض الرسائل ٢٩
إضافة وإيجاد الأسماء ٣٢
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٣٣
الاستماع إلى الموسيقى ٣٤
تصفح الويب ٣٧
استخدام خدمات Google ٣٨
الاتصال بـ Facebook ٣٩
الاتصال بـ MySpace ٤٠

استخدام الوظائف المتقدمة ٤١

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٤١
استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٤٤
استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٤٥
استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٤٦
استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٤٩

استخدام الأدوات والتطبيقات ٥٣

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٥٣
التنشيط والاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) ٥٥
تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٥٦
تنشيط متعقب الهاتف ٥٧
إجراء مكالمات زائفة ٥٧
تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٥٨
تعديل الصور ٥٩
طباعة الصور ٦٠
تحميل الصور والفيديو على الويب ٦١

استخدام ألعاب وتطبيقات Java ٦٢
مزامنة البيانات ٦٣
استخدام قارئ RSS ٦٤
إنشاء وعرض التوقيتات العالمية ٦٥
ضبط واستخدام المنبهات ٦٦
استخدام الحاسبة ٦٦
تحويل العملات أو القياسات ٦٧
ضبط مؤقت تنازلي ٦٧
استخدام ساعة الإيقاف ٦٧
إنشاء مهام جديدة ٦٧
إنشاء مذكرات جديدة ٦٨
إدارة التقويم ٦٨

حل المشكلات ..... a

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع.
قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للإنفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واترك فواصل بين الاستخدامات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

WARNING

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
  لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد ضمان جهة التصنيع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

احرص على طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التشويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٤٣٣ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزنبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال

هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والملحقات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهتان الأمامية والداخلية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

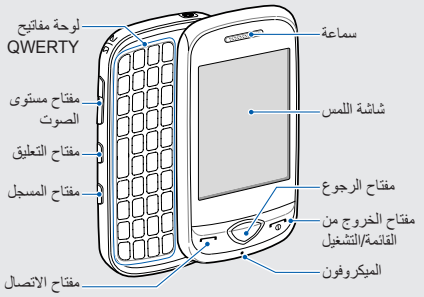

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

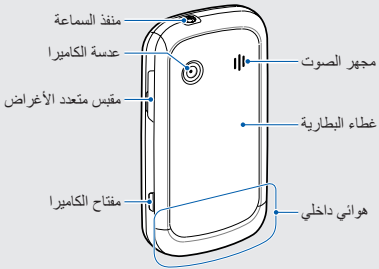

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفل، اضغط على [🔒]. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [🔒] أو المس بشكل مطول أيقونة القفل على شاشة اللمس.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا
رجوع	الرجوع إلى المستوى السابقة
الخروج من القائمة/ التشغيل	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الرجوع إلى وضع الجاهزية
حجم الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زائفة.

المفتاح	الوظيفة
تعليق	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)
مسجل	افتح شاشة مسجل الصوت؛ ابدأ تسجيل مذكرة صوتية (اضغط بشكل مطول)؛ من شاشة راديو FM، ابدأ تسجيل الأغنيات؛ أثناء المكالمة، سجل محادثة صوتية (اضغط بشكل مطول)
الكاميرا	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

لوحة مفاتيح QWERTY

قد يختلف تركيب لوحة مفاتيح QWERTY باختلاف المنطقة.

المفتاح	الوظيفة
حروف/رموز	أدخل الحروف والأرقام والرموز الخاصة؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [١] للوصول إلى الرسائل الصوتية و[٠] لإدخال رمز الاتصال الدولي
تغيير	تغيير الحالة في حقل إدخال النص
Alt	استخدام الرموز الموجودة على الجزء العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النص
الرمز	أدخل الرموز في حقل إدخال النص
خدمة الرسائل	في وضع الجاهزية، افتح نافذة مكوّن رسالة جديدة؛ في وضع الجاهزية، ادخل إلى مجلد الوارد لقائمة **الرسائل** (اضغط بشكل مطول)

المفتاح	الوظيفة
مسافة	في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول لتشغيل الوضع الصامت؛ إدراج مسافة في حقل إدخال النص
تنقل ذو ٤ اتجاهات	في وضع القائمة، التنقل خلال خيارات القائمة
مفتاح الرجوع Backspace	في وضع القائمة، الرجوع إلى المستوى السابق؛ حذف حروف من حقل إدخال النص
إدخال	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً؛ في وضع القائمة، حدد خيار القائمة المظلل أو في قم بتأكيد الإدخال

الرموز

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	مكالمة جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال

الرمز	التعريف
	مزامنة مع الكمبيوتر
	تم تفعيل Wi-Fi
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال

الرمز	التعريف
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
12:34 PM	الوقت الحالي

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد
هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. أخرج غطاء البطارية.

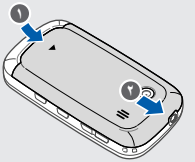

إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [ ] لإغلاقه.

٢. أدخل بطاقة الهاتف.

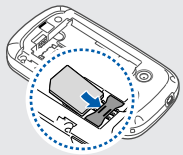

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.

٣. أدخل البطارية.

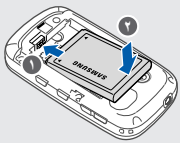

تأكد من قفل حامل بطاقة الذاكرة وأدخل البطارية.

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

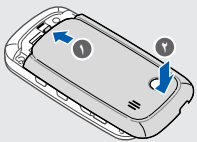

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.

٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

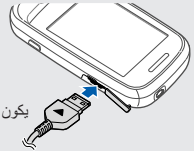

يكون المثلث متجهاً لأعلى

CAUTION يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.

٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٤. عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة) عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.

٥. افصل الشاحن عن الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب مصنِّع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.
٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

WARNING

عندما يكون الشاحن متصلاً بالهاتف، احرص على عدم ملامسة غطاء بطاقة الذاكرة مع موصل البطارية. فالتلامس بين هذه الأطراف قد يسبب صدمة كهربائية أو تلف البطارية، الشاحن، أو الهاتف.

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.

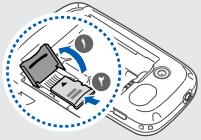

٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

٥. قم بقفل غطاء بطاقة الذاكرة.

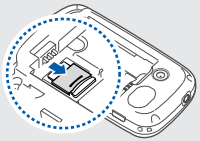

٦. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، ثم قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة ورفعه، ثم أخرج بطاقة الذاكرة.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [☎].

٢. أدخل رمز PIN وحدد **تأكيد** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو تأدية الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.

- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

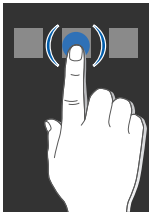

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

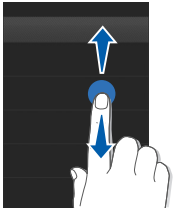

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

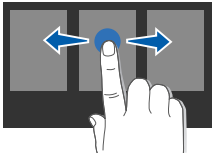

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة وضع القائمة.
٣. حدد قائمةً أو خياراً.
٤. اضغط على المفتاح رجوع للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [☎] للعودة إلى وضع الجاهزية.

تخصيص وضع القائمة

قد تكون هذه الميزة غير متوفرة وفقًا لبرامج الهاتف.

يمكنك تنظيم التطبيقات في شاشة وضع القائمة أو تحديد عناوين لكل شاشة لتتوافق مع تفضيلاتك واحتياجاتك.

١. في وضع القائمة، تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة وضع القائمة.
٢. حدد **تعديل** للتبديل إلى الوضع تعديل.
٣. قم بتخصيص الشاشات وفقا لما هو مطلوب.
لإعادة ترتيب التطبيقات، حدد واسحب أيقونة التطبيق إلى الموضع الذي تريده.
٤. حدد **تمت**.

حدد **إرجاع** لاستعادة الترتيب الافتراضي للتطبيقات.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع السكون.

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية

١. في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات الجاهزية.

٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة وضع الجاهزية. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

لنقل التطبيقات المصغرة من شاشة السكون إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، قم بتحديد وسحب تطبيق مصغر إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. حدد من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المساعدة عن هاتفك.

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. اسحب إلى شاشة الجاهزية وحددها.

٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.

٥. تنقل لليسار أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

استخدام الاختصارات في وضع الوصول السريع

تعلم كيفية استخدام بعض الاختصارات في وضع الوصول السريع عن طريق فتح الهاتف المحمول.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الوصول السريع**.

٢. حدد أحد الخيارات التالية:

القائمة	الوصف
لاشيء	الغاء تفعيل الوصول السريع
الرسائل/علامات التبويب الاجتماعية	الوصول إلى إحدى الرسائل أو القوائم الاجتماعية
إنشاء رسالة	إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
إنشاء بريد إلكتروني	إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
المحادثات	عرض الرسائل التي قمت بإرسالها واستقبالها

القائمة	الوصف
Facebook	عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب بواسطة Facebook
MySpace	عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب بواسطة MySpace
مرسال فوري	الدردشة مع الأصدقاء عبر الويب

٣. حدد **حفظ**.

٤. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٥. افتح الهاتف وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.

إذا قمت بتحديد **الرسائل/علامات التبويب الاجتماعية**، تنقل لليسار أو اليمين حتى تصل إلى قائمة.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع الجاهزية، اضغط على [▲/▼] وقم بتعديل مستوى الصوت للنغمة الأساسية.

ضبط درجة قوة الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل درجة قوة الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الاهتزاز باللمس**.

٢. اضبط درجة حساسية الاهتزاز.

٣. حدد **حفظ**.

التحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، واضغط بشكل مطول على **#** لتشغيل الوضع الصامت لهاتفك أو إلغاؤه.

معايرة الشاشة

يمكنك معايرة الشاشة حتى يتعرف هاتفك على الإدخالات بشكل أفضل.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **معايرة**.

٢. المس الهدف على الشاشة.

٣. حدد **نعم**.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. حدد » بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. حدد نغمة رنين من القائمة وحدد **حفظ**.

٥. حدد **حفظ**.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات الجاهزية.
٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.
٣. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٤. حدد **ضبط**.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.
٢. حدد نمط اللون.
٣. حدد **حفظ**.

عين ميزة القفل التلقائي لشاشة اللمس

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائياً عند انطفاء شاشة العرض. يمكنك أيضاً ضبط طريقة تشغيل الشاشة.

١. في وضع القائمة **الضبط** ← **لوحة اللمس**.
٢. حدد **تفعيل** في **تأمين تلقائي**.
٣. حدد القائمة المنسدلة **تشغيل الإضاءة الخلفية** وحدد خيار إلغاء القفل.
٤. حدد **حفظ**.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.
٢. حدد **تفعيل** في **قفل الهاتف**.
٣. أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد **تأكيد**.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تأكيد**.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخالات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [ ].

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على [▲/▼].

تسجيل محادثة مكالمة

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. أثناء المكالمة، حدد المزيد ثم حدد تسجيل الصوت.
٢. عند الانتهاء، اضغط ■.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال مكالمة، حدد ← **نعم** لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للتحويل مرة أخرى إلى السماعة، حدد مرة أخرى.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة مرتين.
- للرد على مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.
٢. حدد حقل إدخال المستقبل ← **يدويا**.
٣. أدخل رقم مستقبل وحدد **تمت**.
٤. حدد **انقر لإضافة نص** وأدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٣٢
لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥. لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
٥. حدد **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.
٦. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **بريد إلكتروني**.
٢. حدد حقل إدخال المستقبل ← **يدويا**.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **تمت**.
٤. حدد **انقر لإضافة موضوع**، وأدخل موضوعاً.
٥. حدد **انقر لإضافة نص** وأدخل نص البريد الإلكتروني.
٦. حدد **إضافة ملفات** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إدخال نص

افتح الهاتف وأدخل النص كيفما تقوم باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر. إذا كان الهاتف مغلقاً، استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

عند إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية، يمكنك تغيير طريقة إدخال النص. حدد مؤشر طريقة الإدخال (▦ بشكل افتراضي) وحدد إحدى طرق الإدخال التالية لإدخال نص:

- **لوحة المفاتيح**
- **كتابة ملء الشاشة**
- **مربع الكتابة ١**
- **مربع الكتابة ٢**

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح

١. تغيير طريقة إدخال النصوص إلى **لوحة المفاتيح**.

٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال النص.

- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **أب**.
- لإدخال نص في وضع T٩، حدد **T٩** (تتحول نقطة بجوار **T٩** إلى اللون الأخضر).

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوضع	الوظيفة
أب	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T٩	١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⎵ لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.
الرقم	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.
الرمز	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

إدخال نص باستخدام ملء الشاشة لخط اليد

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى **كتابة ملء الشاشة**.
٢. اكتب كل حرف في أي مكان على الشاشة.
لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **أب**.

إدخال نص باستخدام مربع الكتابة ١

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى **مربع الكتابة ١**
٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.
اكتب الأرقام والرموز في مربع **؟١** بالجزء السفلي الأيمن من منطقة الكتابة.
لتغيير الحالة، حدد **أب**.

إدخال نص باستخدام مربع الكتابة ٢

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى **مربع الكتابة ٢**
٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.
لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **أب**.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

افتح الهاتف وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
يمكنك استخدام لوحة المفاتيح QWERTY. أدخل النص كيفما تقوم باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- اضغط على [⇧] لتغيير الحالة.
- اضغط على **[Alt]** لإدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح؛ اضغط مرتين لضبط قفل الرقم أو الرمز.
- اضغط على **[Sym]** للتبديل إلى وضع الرمز؛ اضغط مرتين لفتح قائمة التعبيرات.
- اضغط على [🔇 ـب] لإدخال مسافة.
- اضغط على **[←]** لحذف حروف.
- اضغط على **[↵]** لبدء سطر جديد.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعدد.

يمكنك استعراض كل الرسائل النصية أو رسائل الوسائط التي تم إرسالها أو استقبالها من اسم معين تماماً مثل برنامج المراسلة.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.
٢. حدد **المحادثات**.
٣. حدد اسماً.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد **تنزيل**.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد **استنناف** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد ← **إضافة إلى دليل الهاتف** ← **جديد**.
٣. حدد **الهاتف** أو **البطاقة** (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

١. في وضع الجاهزية، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **النقر للبحث**، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريده، وحدد **تمت**.
يمكنك أيضاً سحب لتحديد الحرف الأول من الاسم.
٣. حدد الاسم من لائحة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد ←
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
- لتحديد تأخر الوقت، حدد .
- لضبط السطوع، حدد .
- للتكبير أو التصغير، اضغط على [▲/▼].
٤. اضغط على [ ] لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط الصور، حدد لعرض الصور.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← مجلد صور فوتوغرافية ← ملف صورة.

أثناء عرض ملف الصورة،

- المس بشكل مطول الشاشة واسحب لأعلى أو لأسفل بهدف التكبير أو التصغير. المس الشاشة مرتين للخروج من شاشة التكبير أو التصغير.
- حدد **المزيد** ← **عرض الصور** لعرض الصور كعرض شرائح.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
- لتغيير وضع التسجيل، حدد .
- لتحديد تأخر الوقت، حدد .
- لضبط السطوع، حدد .
- للتكبير أو التصغير، اضغط على [▲/▼].

٥. اضغط على [ ] لبدء التسجيل.

٦. حدد ■ أو اضغط على [ ] لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو.

عرض الفيديو

في وضع القائمة, حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← مجلد فيديو ← ملف فيديو.

حدد لتغيير وضع العرض.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

أثناء الاستماع إلى الراديو، لا توصل محول السفر أو كابل بيانات الحاسوب بالهاتف. قد يتسبب المحول أو الكابل في مقاطعة وظيفة السماعة كهواني للراديو.

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣. حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
يمكنك أيضاً الضغط على [ـ] من لوحة مفاتيح QWERTY لتشغيل راديو FM.

٤. حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٥. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية.

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
< >	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
●/	تسجيل أغنيات من راديو FM ◀ ص. ٥٥
	فتح قائمة المفضلة ◀ ص. ٥٦
AF/	اضبط هاتفك لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات؛ اضبط هاتفك للتبديل إلى قناة أخرى من محطة الراديو الحالية عندما تكون الإشارات ضعيفة جداً
	تغيير الإخراج الصوتي
	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
تنقل لأعلى أو لأسفل	تعديل مستوى الصوت
الاتجاهات يمين او يسار	توليف محطة راديو يدوياً؛ وتوليف محطة راديو تلقائياً (اضغط بشكل مطول)

٦. لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٤٠
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٥٣
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٥٨
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٥٣
- مزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٥٤

نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
⏸	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
[1]	تنشيط وضع الخلط (🔀: تشغيل، ⤫: إلغاء التفعيل)

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
[1] NORM	تغيير المؤثر الصوتي
[1] A	تغيير وضع التكرار (A: إيقاف تشغيل، 🔁: تكرار واحد، 🔁: تكرار الكل)
🔇	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
تنقل لأعلى أو لأسفل	تعديل مستوى الصوت
تنقل لليسار	إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال 3 ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
تنقل لليمين	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

١. عندما تلمس الشاشة، تكون الأيقونات متوفرة.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب والتعرف على الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
◄ ►	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تغيير وضع العرض
	إضافة صفحة الويب الحالية إلى قائمة العلامات
★	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ←**العلامات**.

٢. حدد **إضافة**.

٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤. حدد **حفظ**.

تنزيل ملفات الوسائط

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **التحميلات**.
٢. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال بالبحث

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال بالبريد

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **البريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال بالخرائط

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. تنقل خلال الخريطة.
٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.

للبحث عن موقع معين،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. حدد **Search** وأدخل عنوان أو فئة العمل.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.
٢. المس **Menu** ← **Directions**.
٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.

الاتصال بـ Facebook

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **Facebook**.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وحدد **تسجيل الدخول**.
٣. استخدم المزايا التالية:

الميزة	الوصف
صفحة البدء	استخدم الخيارات المتنوعة لمشاركة صورك وأفكارك مع الآخرين
السجل	عرض أو تحديث معلوماتك الشخصية
الأصدقاء	بحث عن الأصدقاء أو عرض نشرات الأصدقاء
الوارد	عرض الرسائل وفحص التبليغات أو الطلبات الجديدة

الاتصال بـ MySpace

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **MySpace**.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وحدد **تسجيل دخول**.

٣. استخدم المزايا التالية:

الميزة	الوصف
صفحة البدء	استخدم الخيارات المتنوعة لمشاركة صورك وأفكارك مع الآخرين
بريدي	أرسل واعرض الرسائل وراجع طلبات الأصدقاء
الصور	عرض وتحميل الصور
الأصدقاء	بحث عن الأصدقاء، عرض قائمة الأصدقاء، أو إرسال طلبات الأصدقاء

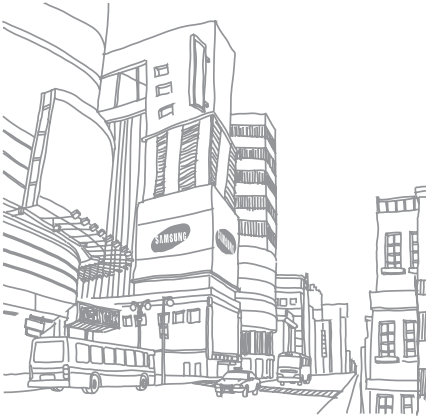

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

عندما يكون لديك مكالمة لم يتم الرد عليها، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **مكالمة صوتية** للاتصال.

عندما يكون لديك مكالمتان لم يتم الرد عليهما، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **السجلات** ← مكالمة لم يتم الرد عليها.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع السكون، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد أو اضغط على [ ] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد **تعليق** لتعليق مكالمة أو حدد **استئناف** لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.

٢. حدد **لوحة المفاتيح**، أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، وحدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على [ ].

٣. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.

٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **معلقة** ← .

٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.

٢. حدد **انتقال** للتبديل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.

٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.

٣. عندما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [ ].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** والمس بشكل مطول على ٠ لإدخال الحرف +.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [ ] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٣٦

١. في وضع الجاهزية، حدد **دليل الهاتف**.

٢. حدد الاسم الذي تريده.

٣. حدد بعد الرقم الذي تريد الاتصال به ← .

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [ ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢. حدد **تفعيل في التفعيل**.

٣. حدد **إضافة رقم**.

٤. حدد حقل إدخال الأرقام.

٥. أدخل رقماً لرفضه وحدد **تمت**.

٦. حدد **حفظ**.

٧. كرر الخطوات من ٣ إلى ٦ لإضافة مزيد من الأرقام.

٨. حدد خانات الاختيار التي بجوار الأرقام.

٩. حدد **حفظ**.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام مفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة اسم

١. في وضع الجاهزية، حدد **دليل الهاتف** ← **المزيد** ← **بطاقتي الاسمية**.

٢. أدخل بياناتك الشخصية.

٣. حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية أو ActiveSync.

ضبط أرقام المفضلة

١. في وضع الجاهزية، حدد **دليل الهاتف**.

٢. حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المفضلة**.

٣. حدد **إضافة**.

٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على لائحة الأرقام المفضلة.

- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء ( ) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل عن طريق تحديد اسم من قائمة الأصدقاء.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، ونوع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع الجاهزية، حدد **دليل الهاتف**.

٢. حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المجموعات**.

٣. حدد **إنشاء مجموعة**.

٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد **حفظ**.

٦. حدد **نعم** وأضف أسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج نصية**.

٢. حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد حقل إدخال النص، أدخل نصك، وحدد **تمت**.

٤. حدد **حفظ**.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٣٢

٤. حدد **حفظ**.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← نوع رسالة.

٢. في حقل النص، حدد **المزيد** ← **إدخال** ← **نماذج نصية** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. حدد بجوار النموذج الذي تريده.

يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي**.

٢. حدد **إنشاء مجلد**.

٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد **حفظ**.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام Palringo

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لتغيير لغة المراسلة، ادخل إلى برنامج المراسلة وحدد **Menu** ← **Settings** ← **Language**.

١. في وضع القائمة، حدد **IM**.

٢. حدد **OK** من النافذة التمهيدية.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **IM**، ستتم مطالبتك بالتأكيد.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور، وحدد **Sign In**.

٤. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد ← **لقطة الابتسامة**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط [ ].

٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [ ] ← **متواصل**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط بشكل مطول على [ ] لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [ ] ← **بانوراما**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على [ ] لالتقاط أول صورة من أصل ستة.

٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع ، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.

٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.

٣. حدد [ ] ← **موزاييك**.

٤. حدد تصميم صورة واضغط على [ ].

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على [ ] لالتقاط صورة لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد [S] ← **إطار**.
٤. حدد إطار واضغط على [ ].
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على [ ] لالتقاط صورة مع الإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور
ليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية

قبل التقاط فيديو، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← ⚙ للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط الكاميرا

قبل تصوير مقطع فيديو، حدد ⚙ ← ⚙ للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط الكاميرا

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة Samsung Kies

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **Samsung Kies** أو **مخزن البيانات** ← **حفظ**.

٢. اضغط على [☎] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات** ← **حفظ**.

٣. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥. افتح المجلد لعرض الملفات.

٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مشغل الوسائط** ← **حفظ**.

٣. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.

٨. ابدأ المزامنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. حدد حقل إدخال النصوص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد **انقر للتحرير** وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٦. حدد **حفظ**.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٨. حدد **إضافة** ← **المسارات**.
٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.
٢. حدد **الضبط**.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد **حفظ**.

تسجيل أغنيات من راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو تريدها.
٥. حدد ● لبدء التسجيل.
٦. عند الانتهاء، حدد **إيقاف**. سيتم حفظ الملف المسجل في **تسجيلات الراديو** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات**).

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد **المزيد** ← **توليف ذاتي**.
٤. حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٥. حدد **إضافة إلى المفضلة**.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد **بحث عن الموسيقى**.
٢. حدد **البحث عن الموسيقى** للاتصال بالملقم.
٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودي الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث**.

٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **المزيد** ← **الضبط** ← **تفعيل** تحت **رؤية هاتفي** ← خيار رؤية ← **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

٤. حدد **حفظ**.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث** ← **بحث**.
٢. حدد جهاز.
٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **تمت**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. حدد **إرسال عبر** ← **البلوتوث**، أو حدد **المزيد** ← **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث**.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).
٢. حدد **نعم** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد **البلوتوث** ← **المزيد** ← **الضبط**.
٢. حدد **تفعيل** تحت **نمط البطاقة عن بعد** ← **حفظ**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. للترخيص، حدد جهازاً ← **تصريح الجهاز** ← **نعم**.

التنشيط والاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تنشيط والاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.

٢. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← **بحث**.

٢. حدد أيقونة شبكة ← **إضافة**.

- إذا كانت الشبكة التي تريدها في حاجة إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**.
- يجب تعيين حماية Wi-Fi كتهيئة الشبكة المحددة و ٨٠٢,١x (EAP-TTLS, PEAP) مدعوم.

٣. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** أو **مجتمعات**، أو في وضع السكون، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

لتوصيل WLAN باستخدام نقطة وصول WPS (إعداد Wi-Fi محمي)،

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← **بحث**.

٢. حدد أيقونة WPS ( ) وحدد **إضافة**.

٣. حدد **زر ضغط WPS** أو **إدخال PIN لـ WPS** حسب نوع جهاز AP.
٤. حدد **بدء** واضغط على زر WPS على جهاز AP خلال ٢ دقيقة.
أو، أدخل PIN على جهاز AP وحدد **بدء** خلال ٢ دقيقة.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة مراسلة الطوارئ.
٣. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
٤. حدد لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد **إضافة**.
٦. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **حفظ** لحفظ المستلمين.
٨. حدد القائمة المنسدلة **التكرار** وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
٩. حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على **[▲/▼]** أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط بشكل مطول على **[ ]** أو اضغط على **[ ]**. إذا ضغطت على **[ ]**، ستتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح ستظل مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد **تأكيد**.
٣. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.
٤. حدد حقل المستقبل لفتح قائمة المستقبلين.
٥. حدد لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٦. حدد الأسماء التي تريدها وحدد **إضافة**.
٧. حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).
٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **حفظ** لحفظ المستلمين.
٩. حدد حقل إدخال المرسل
١٠. أدخل اسم المرسل وحدد **تمت**.
١١. حدد **حفظ** ← **قبول**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تنشيط ميزة المكالمة الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة**.
٢. حدد **تفعيل في التفعيل**.

إجراء مكالمة زائفة

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [▼].

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.
٢. حدد **تفعيل** تحت **صوت المكالمة الزائفة**.

٣. حدد **صوت مسجل**.
٤. حدد ● لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.
٢. حدد خياراً ← **حفظ**.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [σο] لفتح المسجل الصوتي.
٢. حدد ● لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [σο] وحدد **الأصوات المسجلة**.
٢. حدد ملفاً.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
❚❚	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	تشغيل أو استئناف العرض
⏮	البحث للخلف في ملف (المس بشكل مطول)
⏭	البحث للأمام في ملف (المس بشكل مطول)

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد **محرر الصور**.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. حدد **تحميل صورة لتعديلها** وحدد صورة ← **إضافة**.
٤. حدد **المؤثرات** ← خيار مؤثر (مصغاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).
٥. حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد **موافق**.
لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، حرك أو قم بتغيير حجم المستطيل وحدد **موافق** ← **موافق**.
٦. عند الانتهاء، حدد **الملف** ← **حفظ باسم**.
٧. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).
٨. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).
لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.
٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد باستخدام العارض وحدد **موافق**.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.
٣. حدد T، ، ، أو .
٤. حدد ميزة مرئية (صورة، أيقونة تعبير، أو مقطع فني)، أو أدخل نصاً وحدد **تمت**.

٥. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية وحدد **موافق**.
لتغيير لون النص، حدد **اللون**.
لتغيير حجم الخط، حدد **حجم الخط**.

٦. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.

٣. حدد أو .

٤. قم بتدوير أو قلب أو تغيير الصورة حسب ما تريد وحدد **موافق**.

٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد السهم بالجزء السفلي الأيمن من الشاشة.

٣. حدد .

٤. قم بتحريك أو تغيير حجم المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **موافق** ← **موافق**.

٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٢. افتح صورة ◀ ص. ٣٧
٣. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة ◀ ص. ٣٧
٢. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.
٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة. ◀ ص. ٥٨
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

مجتمعات قد لا تتوفر حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **مجتمعات**.
٢. حدد **نعم** لضبط قائمة الوجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **مجتمعات**، ستتم مطالبتك بالتأكيد.

٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.

إذا حددت **تحديث القوائم**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى القائمة تلقائياً.

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع القائمة، حدد **مجتمعات**.
٢. حدد **تحميل إلى الويب**.

٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.
٤. حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.
٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد **تحميل**.
٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من **الكاميرا** أو **ملفاتي** عن طريق تحديد **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.

تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد **مجتمعات**.
٢. حدد **الضبط**.
٣. تعديل الإعدادات:

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول
مدير الحساب	تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج
ملفات تعريف المجتمعات	تغيير وضع الاتصال
تتصل	عرض معلومات إخلاء المسؤولية

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقًا لبرامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **ألعاب** ← **المزيد من الألعاب**.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **ألعاب**.

٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **ألعاب**.

٢. حدد **المزيد** للوصول إلى قائمة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته. يمكنك كذلك مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام، ورسائل البريد الإلكتروني وملقم Microsoft Exchange.

مزامنة البيانات مع ملقم الويب

لإنشاء وضع مزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **مزامنة**.

٢. حدد **إضافة** وحدد معلمات الوضع.

٣. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

لبدء مزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **مزامنة**.

٢. حدد وضع مزامنة.

٣. حدد **متابعة** لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

مزامنة البيانات مع ملقم Microsoft Exchange

يمكنك فقط استخدام ميزة Microsoft® Exchange ActiveSync® في هذا الهاتف مع خدمة مرخص بها من شركة Microsoft Corporation لاستخدام Microsoft® Exchange ActiveSync®.

لتعيين ملقم Microsoft Exchange وملف المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد إعدادات ملقم Microsoft Exchange.
٣. حدد **حفظ**.
٤. حدد » وحدد سجل اتصال بريد إلكتروني (إذا لزم الأمر).
٥. حدد سجل اتصال بريد إلكتروني.

تبدأ المزامنة مع ملقم Microsoft Exchange الذي قمت بتحديده.

قد تتكلف نفقات إضافية للوصول إلى الملقم.

لمزامنة كل العناصر،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد **مزامنة**.

في حالة مزامنة كل العناصر، قد تتكلف رسوماً لتحديد عناصر غير ضرورية.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني فقط،

١. في وضع القائمة، حدد **ActiveSync**.
٢. حدد **بريد إلكتروني** ← **الواردة** ← **مزامنة** ← **بريد إلكتروني**.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **موجز ويب RSS**.
٢. حدد **إضافة**.

٣. حدد حقل إدخال العنوان.
٤. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد **تمت** ← **موافق**.
٥. حدد **اشترك الآن**.

تحديث وقراءة تغذيات RSS

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **موجز ويب RSS**.
٢. حدد **تحديث** ← تلقيمات ← **تحديث** ← **نعم**.
٣. حدد فئة تلقيم ← تلقيم محدث.

تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد **الإنترنت** ← **الضبط** ← **تحديث RSS** ← **تحديث تلقائي**.

إنشاء وعرض التوقيتات العالمية

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط التوقيتات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. حدد منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد ✸.
٥. حدد **موافق** لإنشاء التوقيت العالمي.
يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.
٦. حدد **إضافة** لإضافة مزيد من التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.
٢. حدد **ضبط كساعة ثانية**.

٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.

٤. حدد **ضبط**.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.

٢. حدد **إنشاء منبه**.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد **حفظ**.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- حدد **غفوة** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.

٢. حدد **إلغاء تفعيل** بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد **المحول** ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد **المؤقت**.
٢. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
٣. حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء صلاحية المؤقت، حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد **ساعة الإيقاف**.
٢. حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
٥. حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المهمة**.
٢. حدد **إنشاء مهمة**.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد **حفظ**.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.
٢. حدد **إنشاء مذكرة**.
٣. أدخل المذكرة الخاصة بك وحدد **تمت**.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **المزيد** ← **العرض حسب اليوم** أو **العرض حسب الأسبوع** أو **العرض حسب الشهر**.

إنشاء أحداث

١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **إنشاء** ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،
١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد **التقويم**.
٢. حدد **لائحة الأحداث** ← نوع حدث.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يطلب منك الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»:[ ].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.